



ગોલ્ડ ડીપ હાઈ ચેલ્લો

GPC/ચાટકા રિપ્લેસમેન્ટ

લાભો

- 22 કેરેટના દાગીના પર 24 કેરેટના બિસ્કીટ પીળો રંગ આપે છે.
(GPC અને પ્લેટિંગ રિપ્લેસમેન્ટ)
- ડાયમંડ કટીંગની ચમક વધે છે.
(ચાટકામાં તે ટપકે છે અને ત્યાં ધુમ્મસ છે (છોપ)
- સંપૂર્ણ લોટ અને તમામ લોટમાં એકસમાન અને સુસંગત રંગ આપે છે.
- ખૂબ જ સારો પીળો રંગ આપે છે અને રેતીના વિસ્ફોટિત વિસ્તારોને ખોલે છે
- દાગીનાની આગળ અને પાછળ સમાન રંગ આપે છે.
- ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ 50% થી વધુ ઘટાડે છે.
- ચુંબકીય અને ડ્રમ - કંપનશીલ પોલિશ, ચમક, તેજ અને રંગને ખૂબ જ વધારે છે.
- GPC અથવા ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગની તુલનામાં કિંમત ઘણી ઓછી છે.
- રોડિયમ વધુ સફેદ બનાવે છે અને કાળાશ દૂર કરે છે - ગ્રેશનેસ.
- સાયનાઇડ નથી. વિદ્યુત પ્રવાહ નથી. સોનાની ધાતુની ખોટ નથી.



પહેલાં



પછી

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

ગોલ્ડ ડીપ હાઈ ચેલ્લો

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

270°-280°C



270°-280°C



220°-270°C




ટેમ્પરેચર ગનનો ઉપયોગ કરો



- કાચા/કાળા દાગીના (પોલિશ કરવા માટે તૈયાર) પહેલા બાઉલમાં 270 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ડુબાડો અને ત્યારબાદ 30 મિનિટ માટે મેગ્નેટિક પોલિશ કરો.
- પછી 2જી બાઉલમાં 270 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ડૂબવું અને 30-45 મિનિટ માટે ડ્રમ/વાઇબ્રેટર પોલિશ સાથે અનુસરવું.
- પછી 2જા બાઉલમાં 270°C પર ફરીથી ડૂબાવો અને સેન્ડ બ્લાસ્ટિંગ, બ્રફિંગ અને હાઇ પોલિશ કરો.
- ફરીથી 2જા બાઉલમાં 270°C પર ફરીથી ડૂબાવો અને ડાયમંડ કટિંગ કરો.
- છેલ્લે, 220°-270°C તાપમાને 3જી (અંતિમ બાઉલમાં) ડૂબકી, વરાળ અને સૂકી.

નોંધ : ડુબાડ્યા પછી જ્યારે તે કાળું થઈ જાય ત્યારે પ્રવાહીને સાફ કરવા માટે, 1/2 ચપટી ઉમેરો જ્યારે તે ગરમ હોય ત્યારે પ્રવાહીમાં શુદ્ધ શાઇન બ્રાઇટનર પાવડર

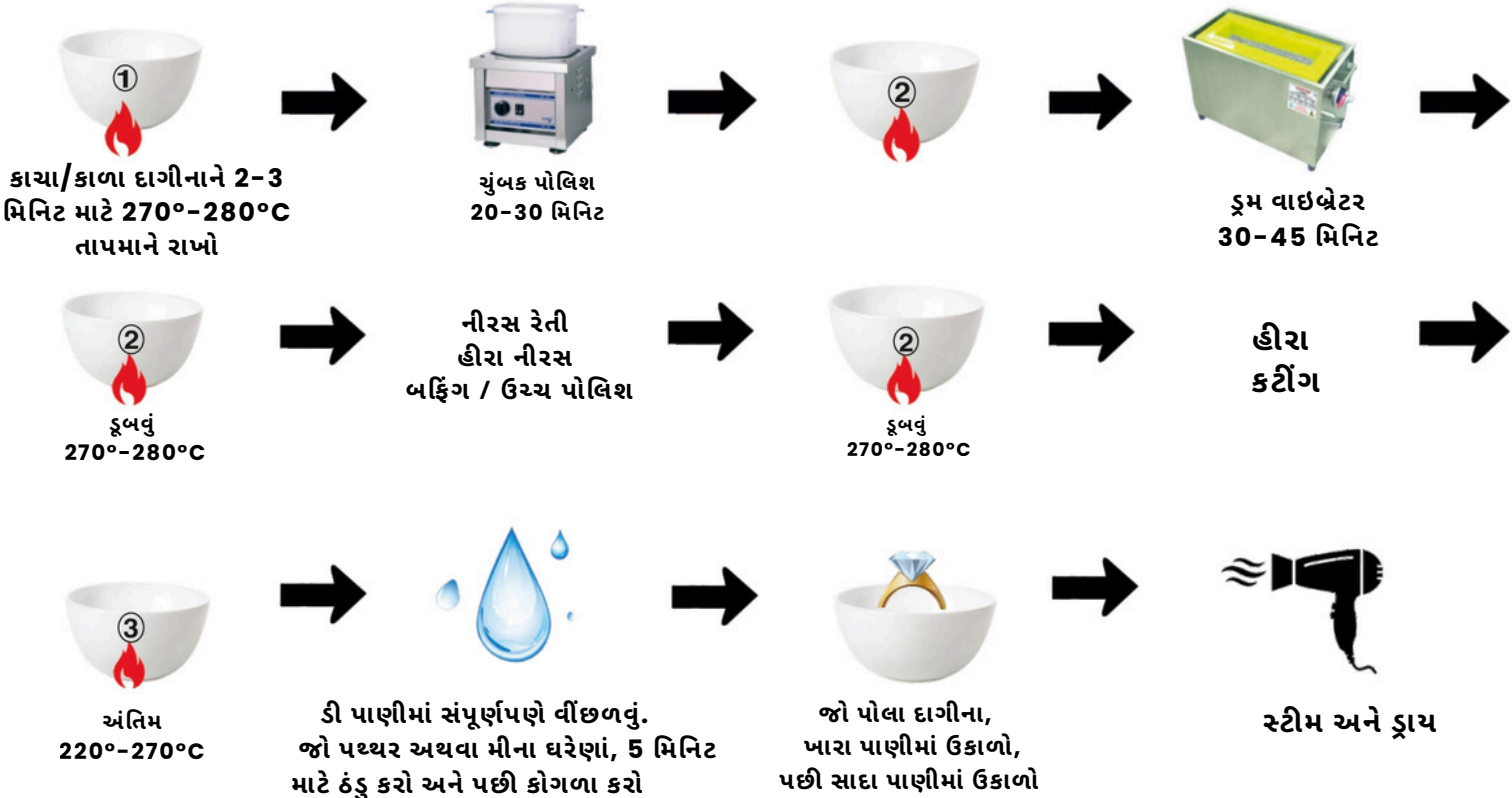

1. બ્લોઅર-સ્ક્રબર હેઠળ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો કારણ કે તે ધૂમાડો કરશે.

2. ગરમ કરવા માટે ગ્લાસ બીકર અથવા દંતવલ્ક બાઉલ (બાટી) નો ઉપયોગ કરો રસાયણો યોગ્ય મોજા અને સલામતી ગિયર પહેરો.



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



+

RATION 1:1



ગોલ્ડ ટીપ હાઈ ચેલ્લોઈ + ગોલ્ડ સુપેરશાઈને બ 1- બ 2

પીળા સોના માટે | કલર સ્ટોન | CZ |
AD જવેલરી

વેક્સ સેટ અને ઓપન સેટિંગ માટે

લાભો

- મીણ સેટિંગના સીટ વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ઊંચી ચમક, ફાયર થ્રો અને તેજ આપે છે, જ્યાં અન્ય કોઈ પ્રક્રિયા કામ કરતી નથી.
- CZ, કલર સ્ટોન્સ વગેરેને આગ અને સફેદતા આપે છે (સ્ટ્રીપિંગ અથવા EP/EPAQ પ્રક્રિયા કરતાં વધુ)
- પત્થરો તૂટતા નથી અથવા હિમ પડતા નથી, તેનો ઉપયોગ નીલમણિ, માણેક વગેરે પર પણ થઈ શકે છે.
- 22K જવેલરીમાં મેટલ પર 24K પ્રકારના બિસ્કિટ કલર આપે છે.
- પથ્થરને તિરાડ કે નુકસાન કર્યા વિના પથ્થરના દાગીના પર ચાટકા અસર આપે છે.
- ધુમાડો 70-80% ઘટાડે છે.
- ગરમીની જરૂર નથી કારણ કે બે પ્રવાહીનું મિશ્રણ એ એક્ઝોથર્મિક પ્રતિક્રિયા છે.
- સોનાની ધાતુની ખોટ નથી. સાઈનાઈડ નથી. ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ નથી.



પહેલાં



પછી

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com




JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

ગોલ્ડ ટીપ હાઈ ચેલ્લોઉ + ગોલ્ડ સુપરશાઈને બ 1- બ 2

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

- પત્થરના દાગીનાને દંતવલ્ક બાઉલમાં/કાયની બીકરમાં મૂકો.
- દાગીનાને ઢાંકવા માટે 100ml ગોલ્ડ ડિપ હાઈ ચેલ્લો ઉમેરો.
- પછી ઉપરોક્ત બાઉલ/બીકરમાં 3-4 વખત 100ml ગોલ્ડ સુપરશાઈને ઉમેરો. આ બબલિંગ પ્રતિક્રિયા બનાવશે.
- દાગીનાને બાઉલ/બીકરમાંથી કાઢી લો અને તેને 5-7 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દો. ખાતરી કરો કે તે ઓરડાના તાપમાને આવે છે.
- પછી ડીયોનાઇઝ/ડિમિનરલાઇઝ પાણીમાં ધોઈને કોગળા કરો. (જો ઉપલબ્ધ ન હોય તો, મિનરલ વોટરનો ઉપયોગ કરો).
- વરાળ, અને ગરમ હવા શુષ્ક.

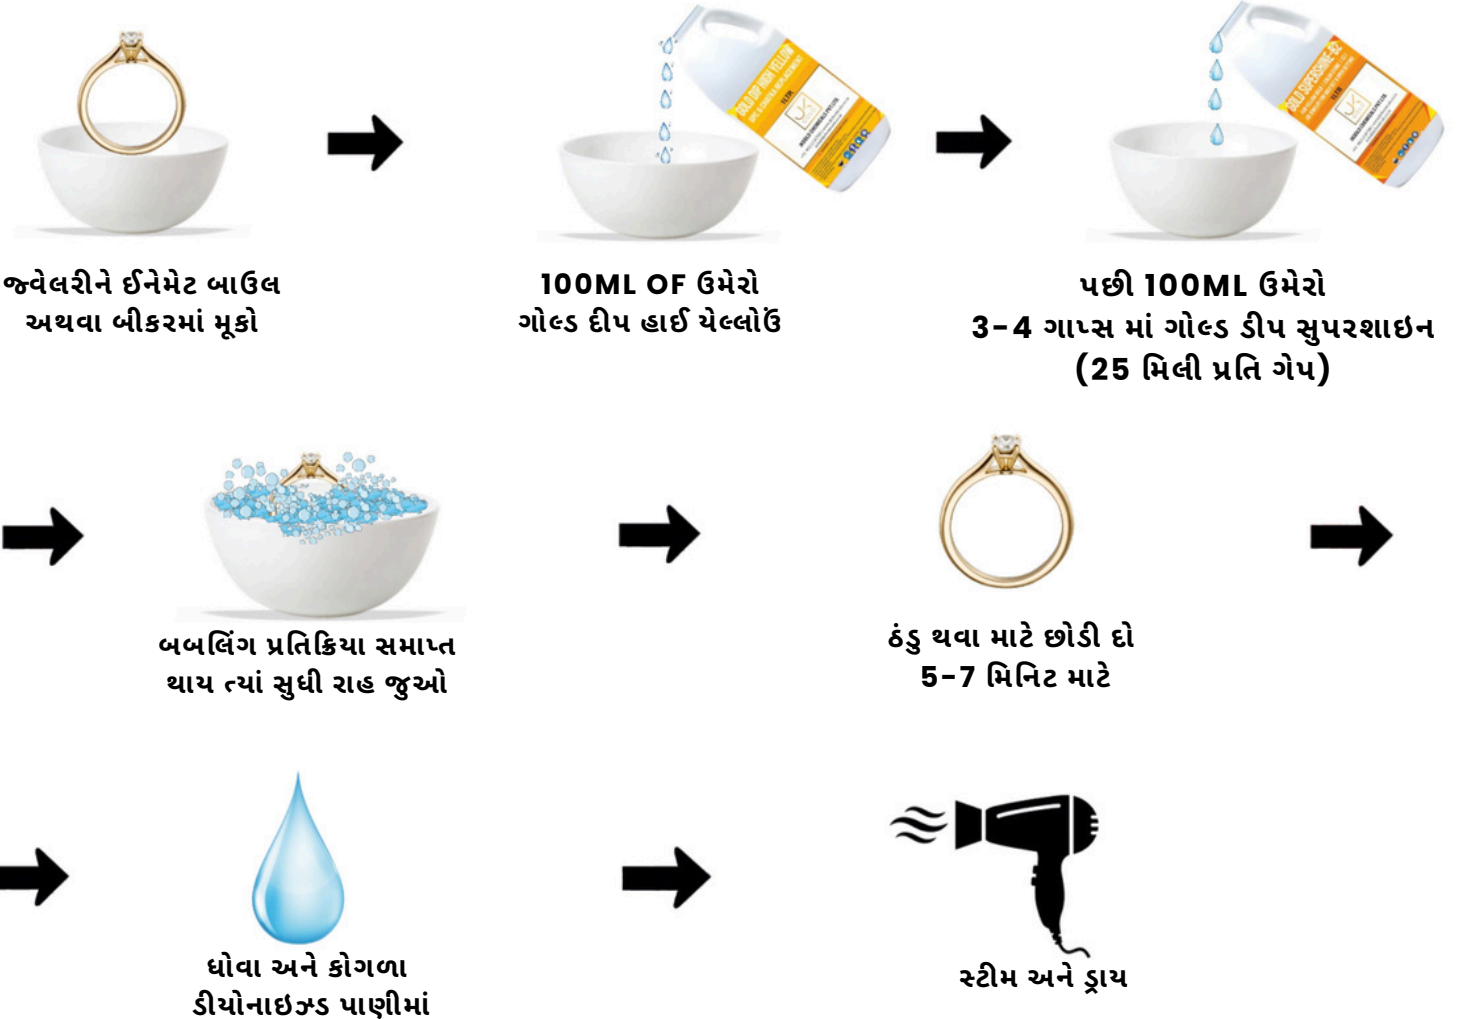

1. બ્લોઅર-સ્ક્રબર હેઠળ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો કારણ કે તે ધૂમાડો કરશે.

2. ગરમ કરવા માટે ગ્લાસ બીકર અથવા દંતવલ્ક બાઉલ (બાટી) નો ઉપયોગ કરો રસાયણો યોગ્ય મોજા અને સલામતી ગિયર પહેરો.



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



+

RATION 1:1



ગોલ્ડ દીપ રીયલ ડાયમંડ + ગોલ્ડ શાઈન રીયલ ડાયમંડ

રીયલ ડાયમંડ વેક્સ સેટ અને ઓપન સેટ જવેલરી માટે

લાભો

- મીણ સેટિંગના સીટ વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ઊંચી ચમક, ફાયર થ્રો અને તેજ આપે છે, જ્યાં અન્ય કોઈ પ્રક્રિયા કામ કરતી નથી.
- વાસ્તવિક હીરાના રંગના પથ્થરોને આગ અને સફેદતા આપે છે.
(સ્ટ્રીપિંગ અથવા EP/EPAQ પ્રક્રિયા કરતાં વધુ)
- પથ્થરો તૂટતા નથી અથવા હિમ પડતા નથી, તેનો ઉપયોગ નીલમણિ, માણેક વગેરે પર પણ થઈ શકે છે.
- 22K જવેલરીમાં મેટલ પર 24K પ્રકારના બિસ્કિટ કલર આપે છે.
- ચાટકા આપે છે પથ્થરના દાગીના પર તિરાડ કે નુકસાન કર્યા વિના અસર.
- ધુમાડો 70-80% ઘટાડે છે.
- ગરમીની જરૂર નથી કારણ કે બે પ્રવાહીનું મિશ્રણ એ એક્ઝોથર્મિક પ્રતિક્રિયા છે.
- સોનાની ધાતુની ખોટ નથી. સાઈનાઈડ નથી. ઇલેક્ટ્રિક કરંટ નથી.



પહેલાં



પછી

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com




JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

ગોલ્ડ દીપ રીયલ ડાયમંડ + ગોલ્ડ શાઈન રીયલ ડાયમંડ

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

- ડાયમંડ જ્વેલરીને દંતવલ્ક બાઉલ/કાયની બીકરમાં મૂકો
- દાગીનાને ઢાંકવા માટે 100ml ગોલ્ડ દીપ રીયલ ડાયમંડ ઉમેરો.
- પછી ઉપરના બાઉલ/બીકરમાં 100ml ગોલ્ડ શાઈન રીયલ ડાયમંડ, 3-4 વખત ઉમેરો. આ બબલિંગ પ્રતિક્રિયા બનાવશે.
- બાઉલ/બીકરમાંથી ડાયમંડ જ્વેલરી કાઢી લો અને તેને 5-7 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દો. (ખાતરી કરો કે તે ઓરડાના તાપમાને આવે છે)
- પછી ડીયોનાઇઝ્ડ/ડિમિનરલાઇઝ્ડ પાણીમાં ધોઈને કોગળા કરો. (જો ઉપલબ્ધ ન હોય તો, મિનરલ વોટરનો ઉપયોગ કરો).
- વરાળ, અને ગરમ હવા શુષ્ક.

નોંધ: ઉપરોક્ત પ્રક્રિયા માટે ગુણોત્તર 1:1 છે વરાળ ધાતુના રંગને સફેદ રંગ આપે છે.

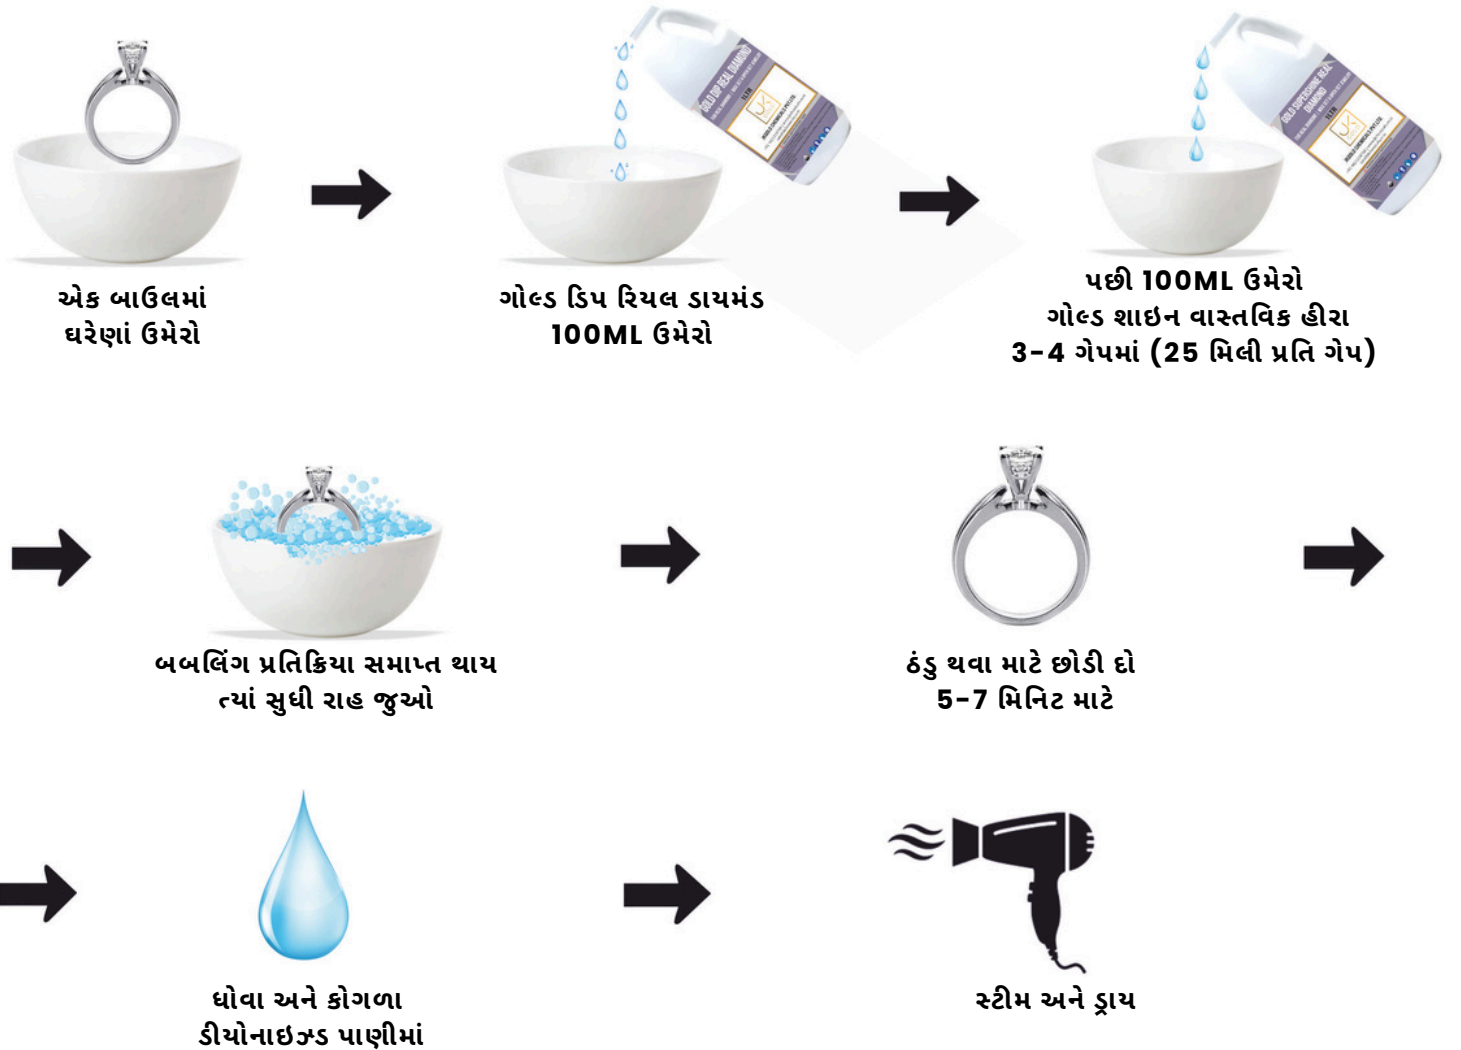

- બ્લોઅર-સ્કબર હેઠળ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો કારણ કે તે ધૂમ્રપાન કરશે.
- ગરમ કરવા માટે ગ્લાસ બીકર અથવા દંતવલ્ક બાઉલ (ભાટી) નો ઉપયોગ કરો રસાયણો યોગ્ય મોજા અને સલામતી ગિયર પહેરો.



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



+

RATION 1:1



ગોલ્ડ ઢીપ રોજ ગોલ્ડ
+
ગોલ્ડ શાઈન રોજ ગોલ્ડ
રોઝ ગોલ્ડ માટે | સફેદ સોનું

લાભો

- ધાતુના રંગને વધારે છે અને તેજ કરે છે.
- સપાટી પરથી તમામ પાછલા ઓક્સાઇડને દૂર કરે છે અને પહોંચવામાં મુશ્કેલ હોય તેવા વિસ્તારોમાંથી.
- વિસ્તારો સુધી પહોંચવા માટે સખત તેજ અને સાફ કરે છે.
- હીરા અને રંગીન પત્થરોને સફેદ કરે છે, તેજસ્વી કરે છે અને ફાયર થ્રો આપે છે.
- રિયલ, સીઝેડ, એડી અને તમામ પ્રકારના પત્થરોમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.



પહેલાં



પછી

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com




JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

ગોલ્ડ ટીપ રોજ ગોલ્ડ + ગોલ્ડ શાઈન રોજ ગોલ્ડ

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

- દરેક 1 લિટરના 2 ગ્લાસ બીકર લો.
- 1 લીટર બીકરમાં 100 મિલી ગોલ્ડ ડિપ રોજ ગોલ્ડ લો અને તેમાં 200 મિલી ડીયોનાઇઝ્ડ પાણી ઉમેરો.
- બીજામાં (અલગ) 100ml ગોલ્ડ શાઈન રોજ ગોલ્ડ લો 1 લિટર બીકર અને 200 મિલી પાણી ઉમેરો.
- પછી બંને બીકર સોલ્યુશનને 1 બીકરમાં મિક્સ કરો.
- બીકરમાંના દ્રાવણને હોટ પ્લેટ પર સતત 70-80°C ગરમી આપો.
- સ્ટેનલેસ સ્ટીલના વાયર વડે 3-4 મિનિટ માટે લેખોને ડૂબાડી દો.
- વસ્તુઓને દૂર કરો, પાણીથી ધોઈ લો, પછી વરાળથી સ્વચ્છ અને સૂકવો

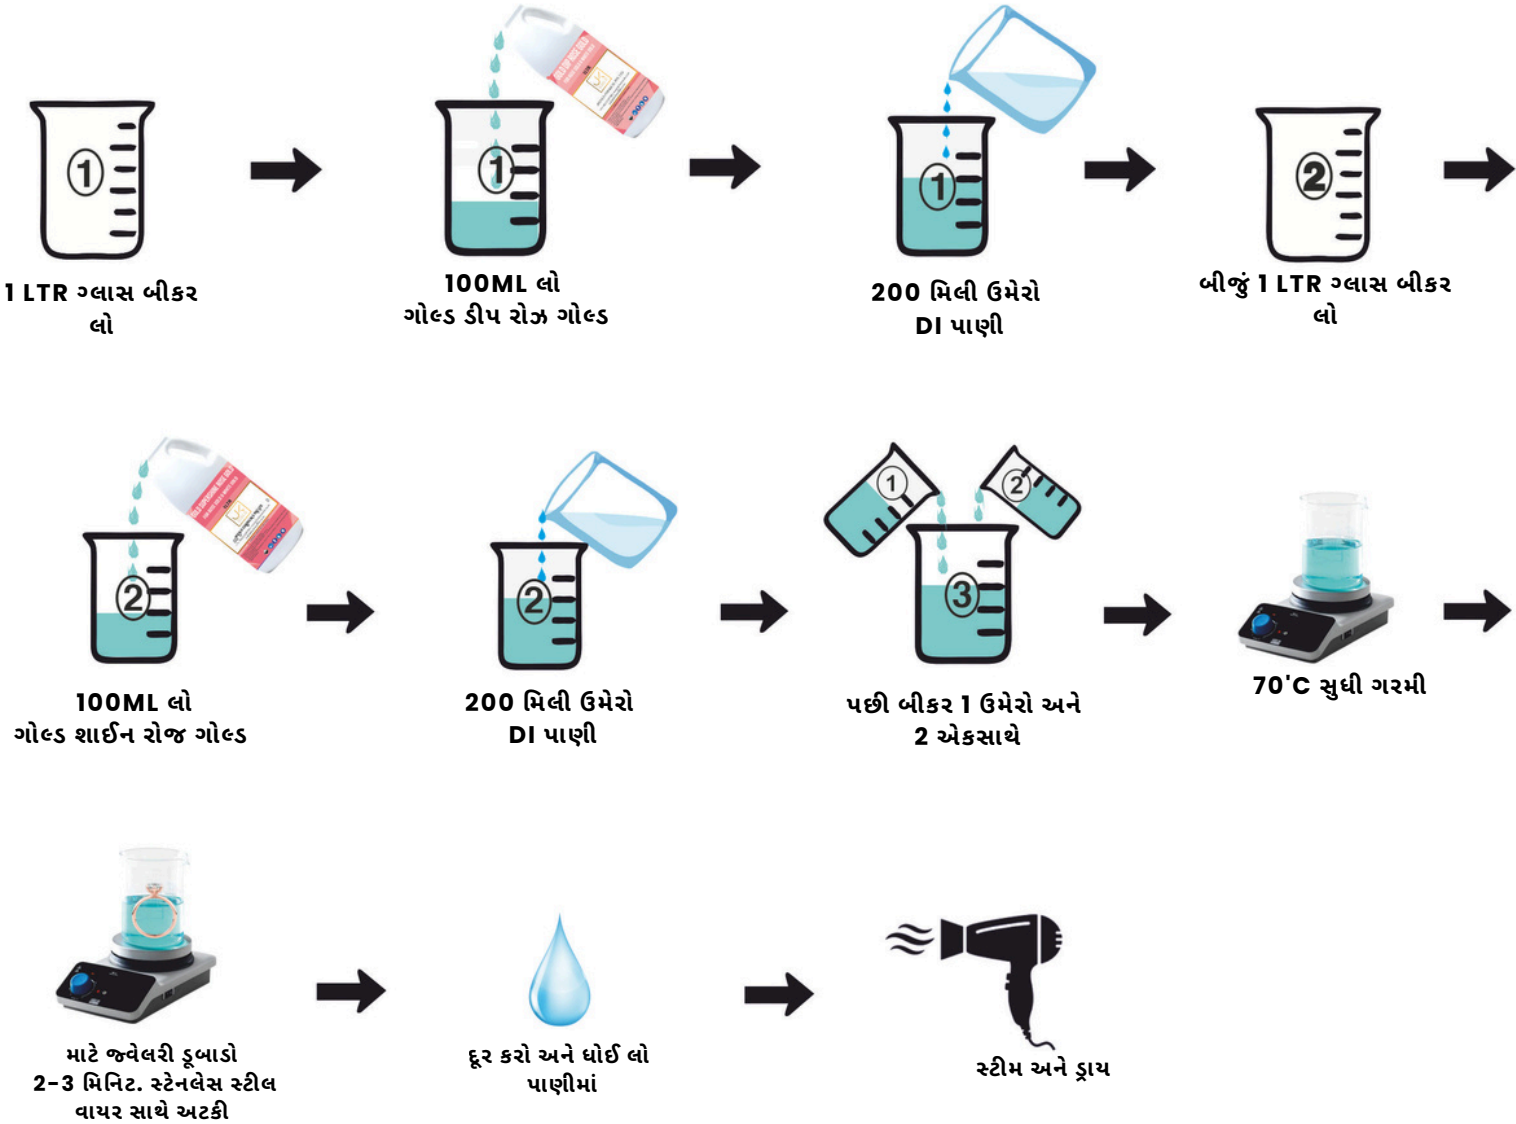

1. બ્લોઅર-સ્કબર હેઠળ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો કારણ કે તે ધૂમ્રપાન કરશે.
2. ગરમ કરવા માટે ગ્લાસ બીકર અથવા દંતવલ્ક બાઉલ (લાટી) નો ઉપયોગ કરો રસાયણો હેન્ડ ગ્લોવ્સ અને સેફ્ટી ગિયરનો ઉપયોગ કરો.



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



ઇન્સ્ટશાઇન

ઘરે વાપરવા માટે સરળ અને સલામત /
છૂટક / જથ્થાબંધ

લાભો

- છૂટક/જથ્થાબંધ દાગીનાને ખૂબ સારી રીતે સાફ કરે છે.
- ફિંગર પ્રિન્ટ અને નિશાનો દૂર કરે છે
- કોઈપણ લાલાશ અને કાળાશ દૂર કરે છે.
- હીરાને તેજ કરે છે અને હીરામાંથી ફાયર થ્રો આપે છે.
- તમામ ધાતુઓ અને તમામ હીરા અને રંગના પથ્થરો, મોતી અને મુંગા પર વાપરી શકાય છે.
- ઇકો ફ્રેન્ડલી. ત્વચા પર ખૂબ જ નમ્ર.
- એસિડ અને આલ્કલીનો ઉપયોગ થતો નથી.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો



આગળ સ્પ્રે અને
લેખનો પાછળનો ભાગ

માટે છોડો
5-6 મિનિટ

સાથે સ્વચ્છ અને શુષ્ક
માઇક્રો ફાઇબર



પહેલાં



પછી



+91 9833308788 | +91 22 35131971
www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in
info@jkgoldchemicals.com

JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



અંતિતર

લાભો

- રંગ, ચમકવા અને પૂર્ણાહુતિની સપાટીનું જીવન વધારે છે.
- 6 થી 12 મહિના સુધી રક્ષણ આપે છે.
- ચલો ગોલ્ડ, રોઝ ગોલ્ડ, વ્હાઇટ ગોલ્ડ, સિલ્વર, કોપર અને બ્રાસ વગેરે પર વાપરી શકાય છે.
- ફિંગર પ્રિન્ટના નિશાન ટાળી શકાય છે.

નોંધ : કોટિંગ કર્યા પછી પાણી અથવા સ્ટીમ અથવા અલ્ટ્રાસોનિકથી ધોશો નહીં. કોટિંગ પહેલાં લેખો સંપૂર્ણપણે સૂકા હોવા જોઈએ.



એક ગ્લાસ બીકર લો અને તેમાં 20 મિલી એન્ટિટાર ઉમેરો.



પછી, ગ્લાસ બીકરમાં 1 લિટર ડિ-મિનરલાઇઝ્ડ પાણી ઉમેરો.



ગ્લાસ બીકરને 90°C સુધી ગરમ કરો



દાગીનાના કાપડને તાંબાના / સ્ટેનલેસ સ્ટીલના વાયરથી 5 મિનિટ માટે ડુબાડી રાખો.



ગરમ હવાથી કાઢીને સૂકવી દો.

નોંધ : શ્રેષ્ઠ પરિણામ માટે- એન્ટિટાર (ભાગ 1) અને એન્ટિટાર એલ (ભાગ 2) કરો.

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



એન્ટિટાર - એલ

લાભો

- રંગ, ચમકવા અને પૂર્ણાકૃતિની સપાટીનું જીવન વધારે છે.
- 6 થી 12 મહિના સુધી રક્ષણ આપે છે.
- યલો ગોલ્ડ, રોઝ ગોલ્ડ, વ્હાઇટ ગોલ્ડ, સિલ્વર, કોપર અને બ્રાસ વગેરે પર વાપરી શકાય છે.
- ફિંગર પ્રિન્ટના નિશાન ટાળી શકાય છે.

નોંધ : કોટિંગ કર્યા પછી પાણી અથવા સ્ટીમ અથવા અલ્ટ્રાસોનિકથી ધોશો નહીં. કોટિંગ પહેલાં લેખો સંપૂર્ણપણે સૂકા હોવા જોઈએ.



એક ગ્લાસ બીકર લો અને તેમાં
20 મિલી એન્ટિટાર - L ઉમેરો.



પછી, ગ્લાસ બીકરમાં 1 લિટર
ડિ-મિનરલાઇઝ્ડ પાણી
ઉમેરો.



ગ્લાસ
બીકરને 90°C સુધી ગરમ કરો



દાગીનાના કાપડને તાંબાના
/ સ્ટેનલેસ સ્ટીલના વાચરથી 5 મિનિટ માટે ડુબાડી
રાખો.



ગરમ હવાથી કાઢીને સૂકવી દો.

નોંધ : શ્રેષ્ઠ પરિણામ માટે- એન્ટિટાર (ભાગ 1) અને એન્ટિટાર એલ (ભાગ 2) કરો.

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



સિલ્વર ઓક્સાઇડ રીમુવર

લાભો

- ચાંદીની વસ્તુઓને ચમકદાર અને સફેદ કરે છે.
- બ્લેક ઓક્સાઇડ દૂર કરે છે.
- સફેદ અને સ્પાર્કલિંગ ચમકતી સપાટી આપે છે.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો



સિલ્વર ઓક્સાઇડ રીમુવર
એક કન્ટેનરમાં લો



વસ્તુઓને
૨-૩ મિનિટ માટે ડૂબાડી રાખો.



4-5 મિનિટ માટે ટૂબકી લગાવો
અને રાખો



સાબુથી બ્રશ કરો પાણી
નિષ્ક્રિય કરવા માટે



ગરમ હવા સૂકી

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



સિલ્વર બ્લેકેનીંગ લિક્વિડ

સિલ્વર ઓક્સિડાઇઝીંગ સોલ્યુશન

લાભો

- તે ચાંદીના પ્રાચીન દેખાવને વધારે છે.
- એન્ટિક પોલિશ કે કોટિંગ વગેરેનો કોઈ ઉમેરો નહીં.
- ઝડપી અને ઝડપી પ્રક્રિયા અને લાંબા ગાળાના પરિણામો.
- ચાંદીને કાળા કરવાની પ્રક્રિયા ચાંદીની ટકાઉપણું વધારે છે.
- પ્રવાહી રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાને સરળ બનાવે છે જે ધાતુની સપાટીને ઓક્સિડાઇઝ કરે છે, જેના પરિણામે ઘાટા, પ્રાચીન જેવું ફિનિશ મળે છે.
- તે ખાસ કરીને ટેક્ચર સપાટીઓ પર કોન્ટ્રાસ્ટ વધારવા અને દાગીનાની ડિઝાઇનમાં વિગતોને હાઇલાઇટ કરવા માટે અસરકારક છે.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો (પ્રક્રિયા):

(૧) પગલું



(૨) પગલું



અને, માઇક્રો ફાઇબર કાપડથી સાફ કરો અને સુકાવો

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



ઉલ્ટ્રા - નેનો

ઉલ્ટ્રાસોનિક ક્લેનિંગ લિક્વિડ

લાભો

- પીળી, ગુલાબ, સફેદ, ચાંદી, પિત્તળ, કોપર અને સ્ટોન જ્વેલરી તમામ ધાતુઓ માટે વપરાય છે.
- હીરા, રંગીન પથ્થરો, CZ અને ધાતુઓને તેજસ્વી બનાવે છે.
- ઇકો ફ્રેન્ડલી અને બાયોડિગ્રેડેબલ. (ઉત્પાદનમાં એસિડ અથવા આલ્કલી નથી).
- ખૂબ જ કાર્યક્ષમ રીતે અને ખૂબ જ ઝડપથી પહોંચવા મુશ્કેલ વિસ્તારોમાં સાફ કરે છે.
- મેટલની વધુ પુનઃપ્રાપ્તિ.
- અત્યંત કેન્દ્રિત. સ્નાન બદલ્યા વિના ૭-૧૦ દિવસ ચાલે છે.

નોંધ : ધાતુને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે વપરાયેલ/ ખર્ચવામાં આવેલ પ્રવાહીને કાપડ દ્વારા ફિલ્ટર કરવું જોઈએ.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

અલ્ટ્રાસોનિક ટાંકીની ક્ષમતા
લિટરમાં માપો. (અલ્ટ્રાસોનિક
ટાંકીમાં કેટલા લિટર પાણી છે)



અલ્ટ્રાસોનિક ક્લીનર
(પાણીની ક્ષમતા ૧.૩ લિટર)



અલ્ટ્રાસોનિક ક્લિનિંગ મશીનમાં ડિસ્ટિલ્ડ
પાણીમાં ૧-૨% અલ્ટ્રા - નેનો ઉમેરો
(૧૦-૨૦ મિલી પ્રતિ લિટર પાણી.)



મશીનમાં ૨-૩ મિનિટ માટે
ઘરેણાં સાફ કરવા મૂકો.

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



અલ્ટ્રા - સીર

ઉલ્ટ્રાસોનિક ક્લેનિન્ગ લિક્વિડ

લાભો

- પીળી, ગુલાબ, સફેદ, ચાંદી, પિત્તળ, કોપર અને સ્ટોન જ્વેલરી તમામ ધાતુઓ માટે વપરાય છે.
- હીરા, રંગીન પથ્થરો, CZ અને ધાતુઓને તેજસ્વી બનાવે છે.
- ઇકો ફ્રેન્ડલી અને બાયોડિગ્રેડેબલ. (ઉત્પાદનમાં એસિડ અથવા આલ્કલી નથી).
- ખૂબ જ કાર્યક્ષમ રીતે અને ખૂબ જ ઝડપથી પહોંચવા મુશ્કેલ વિસ્તારોમાં સાફ કરે છે.
- મેટલની વધુ પુનઃપ્રાપ્તિ.
- અત્યંત કેન્દ્રિત. સ્નાન બદલ્યા વિના ૭-૧૦ દિવસ ચાલે છે.

નોંધ : ધાતુને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે વપરાયેલ/ ખર્ચવામાં આવેલ પ્રવાહીને કાપડ દ્વારા ફિલ્ટર કરવું જોઈએ.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

અલ્ટ્રાસોનિક ટાંકીની ક્ષમતા લિટરમાં માપો. (અલ્ટ્રાસોનિક ટાંકીમાં કેટલા લિટર પાણી છે)



અલ્ટ્રાસોનિક ક્લીનર
(પાણીની ક્ષમતા ૧.૩ લિટર)



અલ્ટ્રાસોનિક ક્લિનિંગ મશીનમાં ડિસ્ટિલ્ડ પાણીમાં ૧-૨% અલ્ટ્રા - સીર ઉમેરો
(૧૦-૨૦ મિલી પ્રતિ લિટર પાણી.)



મશીનમાં ૨-૩ મિનિટ માટે
ઘરેણાં સાફ કરવા મૂકો.

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-19 J

વાઇબ્રેટર/ડ્રમ મશીન માટે
/મેગ્નેટિક પોલિશર

લાભો

- ચાંદી, પિત્તળ, તાંબુ, પ્લેટિનમ, પીળા, ગુલાબી અને સફેદ દાગીના પર ઉત્તમ ચમક, તેજ અને રંગ આપે છે.
- દાગીનાની પાછળની બાજુ અને પહોંચવામાં મુશ્કેલ વિસ્તારોમાં ખૂબ જ સારી ચમક અને તેજ આપે છે.
- પર્યાવરણને અનુકૂળ અને બિન-ઝેરી.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો (પ્રક્રિયા):



૧ લિટર પાણીમાં ૨૦-૩૦ મિલી JK-19J ઉમેરો



મેગ્નેટિક પોલિશિંગ ૨૦-૩૦ મિનિટ સુધી ચલાવો.



જો ડ્રમ/વાઇબ્રેટરી મશીનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવ તો ૩૦-૪૦ મિનિટ સુધી ચલાવો.



માઈક્રો ફાઈબર વડે સાફ અને સુકા

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD



JK-VBG

વાઇબ્રેટર/ડ્રમ મશીન માટે
/મેગ્નેટિક પોલિશર

લાભો

- ચાંદી, પિત્તળ, તાંબુ, પ્લેટિનમ, પીળા, ગુલાબી અને સફેદ દાગીના પર ઉત્તમ ચમક, તેજ અને રંગ આપે છે.
- દાગીનાની પાછળની બાજુ અને પહોંચવામાં મુશ્કેલ વિસ્તારોમાં ખૂબ જ સારી ચમક અને તેજ આપે છે.
- પર્યાવરણને અનુકૂળ અને બિન-ઝેરી.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો



૧ લિટર પાણીમાં ૨૦-૩૦
મિલી JK-VBG ઉમેરો



મેગ્નેટિક પોલિશિંગ ૨૦-૩૦
મિનિટ સુધી ચલાવો.



જો ડ્રમ/વાઇબ્રેટરી મશીનનો ઉપયોગ
કરી રહ્યા હોવ તો ૩૦-૪૦ મિનિટ સુધી
ચલાવો.



માઈક્રો ફાઈબર વડે
સાફ અને સુકા

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com / www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-591 J

વાઇબ્રેટર/ડ્રમ મશીન માટે
/મેગ્નેટિક પોલિશર

લાભો

- ચાંદી, પિત્તળ, તાંબુ, પ્લેટિનમ, પીળા, ગુલાબી અને સફેદ દાગીના પર ઉત્તમ ચમક, તેજ અને રંગ આપે છે.
- દાગીનાની પાછળની બાજુ અને પહોંચવામાં મુશ્કેલ વિસ્તારોમાં ખૂબ જ સારી ચમક અને તેજ આપે છે.
- પર્યાવરણને અનુકૂળ અને બિન-ઝેરી.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો (પ્રક્રિયા):



૧ લિટર પાણીમાં ૨૦-૩૦ મિલી
JK-591J ઉમેરો



મેગ્નેટિક પોલિશિંગ ૨૦-૩૦ મિનિટ
સુધી ચલાવો.



જો ડ્રમ/વાઇબ્રેટરી મશીનનો ઉપયોગ
કરી રહ્યા હોવ તો ૩૦-૪૦ મિનિટ સુધી
ચલાવો.



માઈક્રો ફાઈબર વડે સાફ
અને સુકા

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-46J

વાઇબ્રેટર/ડ્રમ મશીન માટે
/મેગ્નેટિક પોલિશર

લાભો

- સાફ કરે છે અને ચુંબકીય પિન પર ખૂબ જ સફેદ સપાટી આપે છે.
- ચુંબકીય પિનમાંથી બધી કાળાશ દૂર કરે છે.
- પર્યાવરણને અનુકૂળ અને બિન-ઝેરી.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો (પ્રક્રિયા):



૧ લિટર પાણીમાં ૨૦-૩૦ મિલી JK-46J ઉમેરો



મેગ્નેટિક પોલિશિંગ ૨૦-૩૦ મિનિટ
સુધી ચલાવો.



જો ડ્રમ/વાઇબ્રેટરી મશીનનો ઉપયોગ કરી
રફા હોવ તો ૩૦-૪૦ મિનિટ સુધી ચલાવો.



માઈક્રો ફાઈબર વડે સાફ
અને સુકા

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



મેગ્ગલો

વાઇબ્રેટર/ડ્રમ મશીન માટે /મેગ્નેટિક
પોલિશર /ઉલ્ટ્રાસોનિક

લાભો

- પીળા, ગુલાબ અને સફેદ દાગીના પર ઉત્તમ ચમક, તેજ અને રંગ આપે છે.
- સ્ટેનલેસ-સ્ટીલના બોલ અને પિનને કાળા કરતા નથી. (સાઇટ્રિક પાવડર ઉમેરવાની જરૂર નથી, પિન સ્વચ્છ અને તેજસ્વી રાખે છે).
- અત્યંત કેન્દ્રિત.
- દાગીનાની પાછળની બાજુએ ખૂબ જ સારી ચમક અને તેજ આપે છે અને તે વિસ્તારોમાં પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડે છે.
- ઇકો-ફ્રેન્ડલી અને બિન-ઝેરી.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો



૧ લિટર પાણીમાં ૨૦-૩૦ મિલી
જેકે-૧૯જે ઉમેરો



મેગ્નેટિક પોલિશિંગ ૨૦-૩૦
મિનિટ સુધી ચલાવો.



જો ડ્રમ/વાઇબ્રેટરી મશીનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા
હોવ તો ૩૦-૪૦ મિનિટ સુધી ચલાવો.



માઈક્રો ફાઈબર વડે સાફ
અને સુકા

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



મોર ચેલ્લોવ ડીપ

લાભો

- દાગીનાના પાયાને ૨૨ક અને ૧૮ક બંને દાગીના માટે ૨૪ક બિસ્કિટ રંગની જેમ ખૂબ જ પીળો બનાવે છે. તે ચુંબકીય પોલિશિંગ અને ડ્રમ/વાયબ્રેટર પોલિશિંગમાં બિસ્કિટને રંગ આપે છે.
- આગળની બધી પ્રક્રિયાઓ માટે એક સમાન રંગ આપે છે.
- આ રંગ કાયમી સોનેરી રંગ છે.
- દાગીના પર રેતીથી બ્લાસ્ટ/સ્પ્રે કરવાથી ઝાંખા વિસ્તારો ખૂબ જ પીળા રંગના બહાર આવે છે.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

- દાગીનાના વાસણ અથવા બીકરમાં વધુ પીળો રંગનો ડીપ લો, જેથી દાગીનાની વસ્તુઓ ઢંકાઈ જાય.
- વાયર મેશ પર પોલિશ કરવા માટે તૈયાર દાગીનાને ગરમ કરો અને તેને કાળા બનાવો.
- પછી ગરમ દાગીનાને એવા બાઉલમાં નાખો જેમાં વધુ પીળો ડીપ લિક્વિડ હોય. (જો બ્લેક ઓક્સાઇડ બહાર ન આવે, તો વધુ પીળો ડીપ બાઉલ ગરમ કરો.)
- પગલાં ૨ અને ૩ ને ૨-૩ વાર પુનરાવર્તિત કરો..


પગલાં (૧)



મીનોવાળા બાઉલ અથવા બીકરમાં મોર ચેલ્લોવ ડીપ રંગ લો.



પગલાં (૨)

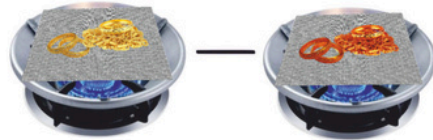

વાયર મેશ પર પોલિશ કરવા માટે તૈયાર દાગીનાને ગરમ કરો અને તેને કાળા કરો.



પગલાં (૩)



પગલાં (૪)

પગલાં ૨ અને ૩ ને ૨-૩ વાર પુનરાવર્તિત કરો..

પછી ગરમ દાગીનાને એવા બાઉલમાં નાખો જેમાં વધુ પીળો ડીપ લિક્વિડ હોય. (જો બ્લેક ઓક્સાઇડ બહાર ન નીકળે, તો વધુ પીળો ડીપ બાઉલ ગરમ કરો.)

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /info@jkgoldchemicals.com

info@jkgoldchemicals.in



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.




ANTIQUE MIX COLOUR એન્ટિક મિક્સ કલર


લાભો

- આ એક સ્થાયી રંગ છે, જે પાણીથી ધોવા, વાફર કે અલ્ટ્રાસોનિક ક્લીનિંગથી બહાર નથી આવે.
- આ કાળો, ગેરુ, લીલો, ચોકલેટ બ્રાઉન, લાલ, વાદળી, સોનેરી, સફેદ, પીળો, પારદર્શક, અને એન્ટિક એડિટિવ મિક્સ રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે.
- ઘેરાઈ અથવા ખાંચામાં આ ગાઢ અસર વસે છે, જે ખોદકામ અથવા ડિઝાઇનને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે.
- આ ગહના સજાવટી સાધનો અને તેવા સજાવટી વસ્તુઓ માટે આદર્શ છે, જ્યાં દૃશ્યમાન ઊંડાઈ (visual depth) જરૂરી હોય.
- આ કલાકારો, જવેલર્સ અને ધાતુકાર્યોને સોનાના અંતિમ દેખાવ (final appearance) પર નિયંત્રણ રાખવાની સુવિધા આપે છે.
- જ્યારે ફિનિશ એજડ અથવા એન્ટીક હોય છે, ત્યારે તે વધુ આભૂષણસભર (luxurious) અથવા ઇતિહાસિક રીતે મહત્વપૂર્ણ દેખાય છે, જે સંગ્રાહકો અથવા અનન્ય સૌંદર્યશીલતા ઈચ્છનારાઓને આકર્ષે છે.
- સોનાના સાધનો (અથવા ગોલ્ડ પ્લેટેડ વસ્તુઓ) માટેનું એન્ટિક ઓક્સિડાઇઝિંગ સોલ્યુશન એ એક રાસાયણિક સારવાર છે, જે સોનાની સપાટી પર ઘોળું, જૂનું અથવા “એન્ટિક” દેખાવ બનાવવામાં ઉપયોગ થાય છે.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

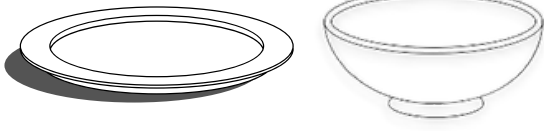


એક પાત્ર / વાટકી લો.



એક પાત્ર લો અને તેમાં એન્ટિક ઓક્સિડાઇઝિંગ સોલ્યુશન ભરો (પ્રત્યેક રંગ માટે અલગ પાત્રો લો), અને પાત્રમાં ડબલ એડિટિવ મિક્સ ઉમેરો.



પછી તેને ભેજમાં બ્રશની મદદથી ચાંદી, સોનાના ગહનાઓ અથવા અન્ય વસ્તુઓ પર લાગુ કરો.



થોડા સમય બાદ તેને કપાસ અથવા માઇક્રોફાઇબર કપડાંથી હળવેથી પોંછો.

